KOBE

Automotive



ម៉ូតូ
Motorcycle

Fluorescent




កង់
Bicycle


All-Purpose



គ្រឿងសង្ហារិមទូទៅ
Furniture

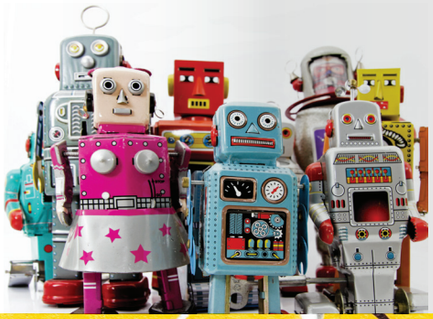

ការងារសិប្បកម្ម
DIY

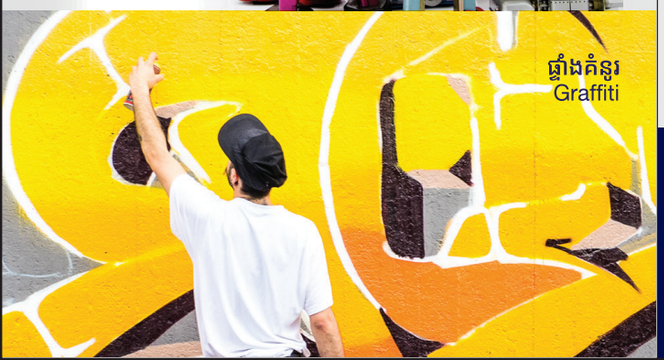

ផ្ទាំងគំនូរ
Graffiti



ស្ព្រៃបាញ់ កូបេ

ស្ព្រៃបាញ់បានច្រើនប្រភេទ

ស្ព្រៃបាញ់អាគ្រីលីកផលិតពីសារធាតុអាគ្រីលីកផ្សំជាមួយមេពណ៌ ដែលផ្តល់ពណ៌ស្រស់ស្អាតមានភាពធន់ និងសួតរហ័ស អាចចាប់ភ្ជាប់លើផ្ទៃគ្រប់ប្រភេទដូចជា ឈើ ដែក និងប្លាស្ទិក។ អាចប្រើសម្រាប់មុខងារច្រើន ដូចជា គ្រឿងសង្ហារឹម សម្ភារៈក្នុងផ្ទះ និងសម្ភារៈក្នុងការិយាល័យដូចជា តុ កៅអី ប្រដាប់ក្មេងលេង កង្ហារ កង់ ។ល។

របៀបប្រើប្រាស់

១. ផ្ទៃដែលត្រូវបាញ់ត្រូវស្អាត សួត ហើយគ្មានច្រែះ ធូលី និងខ្លាញ់

២. ប្រើថ្នាំបាញ់ទ្រនាប់សម្រាប់ផ្ទៃបាញ់តាមលក្ខខ័ណ្ឌសមស្រប៖

- ស្ព្រៃបាញ់ទ្រនាប់ប្លាស្ទិក KOBE #263 ស័ក្តិសមសម្រាប់បាញ់លើប្លាស្ទិក
- ស្ព្រៃបាញ់ទ្រនាប់ពណ៌ប្រផេះ KOBE #266 ស័ក្តិសមសម្រាប់លើឈើ
- ស្ព្រៃបាញ់ទ្រនាប់ការពារច្រែះ KOBE #909 ស័ក្តិសមសម្រាប់លើដែក

៣. មុនពេលប្រើ ត្រូវក្រឡុកទឹកថ្នាំក្នុងកំប៉ុងឲ្យសព្វប្រហែល ៣០ វិនាទី រហូតដល់សំឡេងក្នុងកំប៉ុងមានភាពស៊ីគ្នា។

៤. កាន់កំប៉ុងបាញ់ថ្នាំឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទៃបាញ់ប្រហែល ១ ហ្វីត ហើយក្រឡុកទឹកថ្នាំជាប្រចាំខណៈពេលបាញ់ ដើម្បីរក្សាល្បាយម្សៅថ្នាំឲ្យល្អ។

៥. ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អ គួរបាញ់ ២ ស្រទាប់៖ ស្រទាប់ទីមួយបាញ់ស្តើងហើយទុករយៈពេលប្រហែល ១០ នាទី បន្ទាប់មកបាញ់ស្រទាប់ទីពីរ។

៦. បន្ទាប់ពីប្រើរួច សម្អាតកំប៉ុងថ្នាំបាញ់ដោយសម្អាតក្បាលបាញ់មុនពេលរក្សាទុក។ សូមត្រឡប់កំប៉ុងបញ្ច្រាស់ចុះក្រោមហើយចុចបាញ់បន្តិចដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញបន្តិច ដើម្បីការពារក្បាលបាញ់ពីការកកស្ទះ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន

មិនបាញ់ក្បែរភ្លើង មិនដាក់នៅកន្លែងមានកំដៅលើសពី ៤០°C បាញ់នៅក្នុងកន្លែងមានចរន្តខ្យល់ កុំដុត ឬ ទម្លាក់កំប៉ុងចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងបន្ទាប់ពីប្រើរួច។

ACRYLIC LACQUER SPRAY

THE ALL-PURPOSES KOBE ACRYLIC LACQUER

KOBE Acrylic lacquer spray is formulated on the nitrocellulose and acrylic resin to give the best aerosol quality product. It is quick drying, high gloss and has excellent adhesion on any surfaces and also give a new look to any office equipments or even any household appliances. You can spray on any simple house furniture, table, chair, toy etc.

Directions for use

1. Clean surface thoroughly to be free from rust, dirt and grease.
2. Apply the right Primer Colors to the right surfacer.
3. Shake can vigorously for at least 30 seconds before use.
4. Spray from a distance of about 1 foot and shake periodically during spray.
5. For better result, apply several thin coatings with an interval of 10 minutes and several thin coats are better than one heavy coat.
6. Before storing leftover paint, ensure that the valve is not clogged by turning can upside down and pushing spray head for approximately 2 seconds.

Caution

Do not spray near fire or open flame, do not store above 40°C, spray in a well ventilated area, do not throw away or incinerate can.

TOA កូបេកម្ពុជា

បញ្ជាក់ថាបំពេញតាមស្តង់ដារ / Certified ISO 9001 • 14001 45001 • 50001 ISO/IEC 17025

នាំចូលចែកចាយដោយ ៖ ក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបពណ៌ តូអា ខូធីង (ខេមបូឌា) ឯ.ក
ទំនប់សន្ធឹកទួលសែរ រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ភូមិពញ ឌីឡូតិលេខ ០៨៧ & ០៨៨ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិបឹងធំ៣ សង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 023 955 551 / 023 955 552

Distributed by: TOA COATING (CAMBODIA) CO., LTD.
Royal Group Phnom Penh SEZ, Lote P-087 & P-088, St. National Road No.4, Village Boeng Thom 3 Sangkat Boeng Thom, Khan Posen Chey, Phnom Penh, Cambodia. Tel. 023 955 551 / 023 955 552

www.toacoating.com.kh

XX / XXXX

ស្ព្រៃបាញ់ កូបេ

ACRYLIC LACQUER SPRAY

- **តម្លៃល្អចំណេញច្រើន**
  Best price & Best buy
- **ភ្លឺរលោងស្អាតល្អ**
  High Gloss
- **មានច្រើនពណ៌**
  Variety of shade
- **ឆាប់ស្ងួត**
  Quick Dry

KOBE



ACRYLIC LACQUER SPRAY

TOA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED

TOA កូបេកម្ពុជា

KOBE ស្ព្រេសម្រាប់បាញ់បានច្រើនប្រភេទ

910
BLACK

K 910
SEMI GLOSS BLACK

912
FLAT BLACK

920
MEDIUM GREY

221
LIGHT GREY

915
GREY

916
DARK BLUE

238
FORD TRACTOR BLUE

942
RIVER BLUE

914
GREEN

281
MACHINE GREEN

917
APPLE GREEN

941
MEDIUM YELLOW

918
YELLOW

919
CREAM

222
MAROON

939
DEEP RED

911
RED

299
ROSE

NEW
955
FERRARI RED

926
ORANGE

929
PINK



សម្រាប់ពណ៌ពិសេស សូមមើលលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។
For the special colors Please see the terms of use
ស្រទាប់ថ្នាំពណ៌នឹងសួតទាំងស្រុងហើយចាប់ភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំទៅនឹងសម្ភារៈបាញ់ក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបាញ់ចនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
Film will be dry and adhesion with the surface when

STANDARD COLORS FOR ALL-PURPOSES

265
COCOA BROWN

NEW
* 988
ALUMINIUM GOLD

* 928
GOLD

303
MIST GREY

950
BRIGHT SILVER

900
WHITE

913
BLUE

924
SKY BLUE

931
CLEAR

923
TURQUOISE

940
VIOLET

NEW
991
FLAT CLEAR

ស្ព្រេបាញ់ម៉ូតូ / កង់
ORIGINAL COLORS FOR MOTORCYCLE / BICYCLE

* 234
CANDY GREEN

* 235
CANDY BLUE

* 236
CANDY RED

* 400
UNDERCOAT SILVER

Candy tone #234 #235 #236
always apply with undercoat primer # 400

ស្ព្រេពណ៌ពិសេស / PREMIUM COLORS

NEW
* K 123
METALLIC GOLD

* K 83
PEARL GOLD

* K 80
CHROME

Premium color #K83 #K123,
use primer #918 yellow,
Top coat #931 clear





ស្ព្រេពណ៌ភ្លឺឆ្អៃ / FLUORESCENT COLORS

* F2
FLUORESCENT RED

* F6
FLUORESCENT PINK

* F4
FLUORESCENT ORANGE

* F5
FLUORESCENT GREEN

* F3
FLUORESCENT YELLOW

* F9
FLUORESCENT WHITE

Fluorescent all shade always apply with flat white primer surface # F100

ស្ព្រេធន់នឹងកម្តៅ (600˚C / 1200˚F)
HEAT-RESISTANT SILICONE SPRAY



* * H 53
HEAT-RESISTANT
METALLIC SILVER

* * H 51
HEAT-RESISTANT
FLAT BLACK

ស្ព្រេបាញ់ទ្រនាប់
(PRIMER SURFACE COLORS)

ដើម្បីបង្កើនការចាប់ភ្ជាប់រវាងថ្នាំទ្រនាប់លើ និងផ្ទៃបាញ់ យើងគួរបាញ់ថ្នាំទ្រនាប់ កូបេ លើផ្ទៃបាញ់ជាមុនសិននៅគ្រប់ពេល (សូមមើលរបៀបប្រើប្រាស់នៅផ្នែកខាងក្រោយកំប៉ុង)។

F100
FLAT WHITE

263
PLASTIC PRIMER

266
PRIMER SURFACER GREY

909
ANTI-RUST PRIMER